

Isover blīvējamie materiāli SK-C un TK


Uzstādīšanas instrukcija

Materiāls

ISOVER SK-C un TK ir mīksta, apšūta stikla vates sloksne, kas ir izturīga pret puvi un pret ūdeni, jo ir apstrādāta ar silikonu. Izmanto kā siltumizolāciju un izolācijas materiālu sienu, griestu un grīdu salaidumos, arī logu un durvju karkasos. ISOVER TK ir ievietota PE aizsargčaulā. Materiālu biezums 20mm, platums no 90mm līdz 170mm.


Uzstādīšana

Piezīme: uzstādīšanai nelietot asus darbarīkus. Uzstādīšanu veikt ar koka vai plastmasas ķīli, bez noasinātas šķautnes.

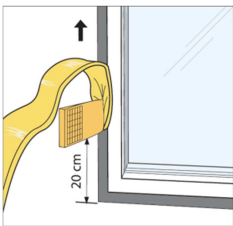


1 Uzstādiet materiālu no ēkas iekšpuses. Sāket uzstādīšanu kā parādīts zīmējumā. Novietojiet lentu centriski virs šuves un ar ķīļa palīdzību ievietojiet


lentu šuvē. Turpiniet darbu bultiņas virzienā.

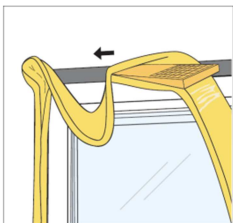

2 Logu stūrī atstājiet lai lenta brīvi karājas un uzsāket blīvēt nākamo malu, tad bultiņas virzienā atgriežaties stūrī. Šādi jāizpilda katrs stūra fragments.

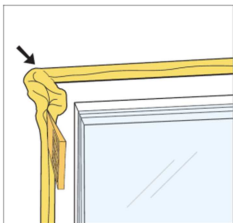

3 Stūra blīvējumu izveidot īpaši uzmanīgi un rūpīgi.

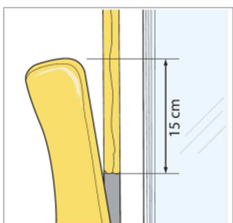


4 Izveidojiet blīvējuma nobeigumu vai materiālu savienojumu vietās veidojiet pārlaidumu 15 cm, kā parādīts zīmējumā.

Piezīme: visi savienojumi jāizveido tikai vertikālajās šuvēs.

Ugunsdrošība

Izmantojiet materiālu ISOVER SK-C un TK vietās, kur nepieciešama uzlabota ugunsdrošība. Materiāls ir atzīts par nedegošu pēc ISO 1182, ST SEV 382-76, DIN 4102 testu metodēm, Somijas Vides ministrijas tipizācija № 76/6221/2000. Lai uzlabotu ugunsdrošību blīvējiet logus un durvis sienās, ar minimālo platumu 70 mm. Šuves platums maksimāli 20 mm (blīvējamais materiāls salocīts uz pusēm un noblīvēta visa šuve pilnībā).

Lai nodrošinātu EI30 ugunsizturības klasi, noblīvētu šuvi nepieciešams no abām pusēm apdarīt ar koka naseglīsti (min biezums 16mm), vai arī līdzvērtīgu materiālu. Naseglīsti jāpievieno izmantojot mehānisku stiprināšanu (skrūves, naglas u.c.) maksimālais attālums starp stiprinājumiem ir 300mm.

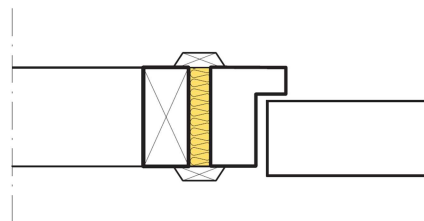

Ja nepieciešama augstāka ugunsizturības klase (60 min), pirms naseglīstes uzstādīšanas šuve jāpārklāj ar ugunsizturīgu silikonu, nodrošinot šuves necaurlaidību.

